


## WICHTIGER HINWEIS:

Während die Set-Top-Box die digitalen Datenströme sucht, kann die Box nicht eingeschaltet werden (der Leuchtbalken an der linken oberen Geräteseite blinkt grün). Die Betriebsbereitschaft ist dann gewährleistet, wenn durch Drücken der -Taste (auf der Fernbedienung oder an der Box selbst) der Leuchtbalken an der linken oberen Geräteseite grün leuchtet.

Schalten Sie nun zuerst das TV-Gerät ein und dann die Set-Top-Box (auf der Fernbedienung oben rechts). Nun sollte das TV-Gerät das Teleclub-Welcome-Screen automatisch anzeigen. Falls dies nicht der Fall ist, muss das TV-Gerät auf einen AV-Programmplatz eingestellt werden.



Geben Sie nun über die Zahlentasten auf der Fernbedienung die auf dem Lieferschein aufgeführte Setup-ID ein und bestätigen Sie mit OK. Die Set-Top-Box sucht nun die digitalen Kanäle. Dies dauert einen Moment.



Drücken Sie auf der Fernbedienung die OK-Taste.



Die Set-Top-Box hat nun sämtliche digitalen Programme abgespeichert.

Nach Drücken der OK-Taste werden die digitalen Teleclub-Programme freigeschaltet.




Wählen Sie die Menü-Sprache aus und bestätigen Sie mit OK.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder im «HILFE»-Menü der Set-Top-Box.

Wählen Sie nun Ihren Fernbedienungstyp aus und drücken Sie OK.

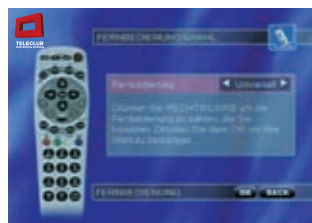


## TECHNIK-HOTLINE:

Telefon: 044 947 87 87

Telefax: 044 947 87 00

E-Mail: [technik@teleclub.ch](mailto:technik@teleclub.ch)

(MO-FR: 08.00-20.00 Uhr / SA: 10.00-17.00 UHR)

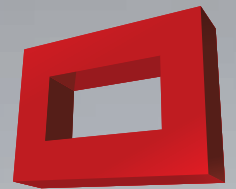

**TELECLUB**  
DAS BESTE ZUERST

# INSTALLATIONSANLEITUNG SET-TOP-BOX

## INHALT:

### - Set-Top-Box



### - Smartcard

- Bereits in die Set-Top-Box eingesteckt



(Abbildung nicht bindend)

### - Antennenkabel



### - Scartkabel



### - Netzkabel



### - Fernbedienung



### - Batterien (2xAAA)

### - Bedienungsanleitung

## INSTALLATIONSVORBEREITUNG

Bestücken Sie die Fernbedienung mit den beiliegenden Batterien (siehe Hinweis im Batteriefach). Ziehen Sie dazu die Abdeckung der Fernbedienung auf der Rückseite vorsichtig nach hinten. Anschliessend den Deckel wieder schliessen.



Vergewissern Sie sich, dass die Smartcard bis zum Anschlag in der Set-Top-Box eingesteckt ist.



## ERSTINSTALLATION DER SET-TOP-BOX

Ziehen Sie das Antennenkabel aus der Antennenwandsteckdose und stecken Sie es in die «TV OUT»-Buchse an der Geräteückseite Ihrer Set-Top-Box.



Das mitgelieferte Antennenkabel stecken Sie bitte in die «CABLE IN»-Buchse auf der Rückseite der Set-Top-Box und in die Antennenwandsteckdose.



Schliessen Sie das Scartkabel an die «TV»-Scartbuchse der Set-Top-Box und an die Scartbuchse Ihres TV-Gerätes (falls an Ihrem TV-Gerät mehrere Scartanschlüsse vorhanden sind, dann möglichst an die «AV1/EXT1»-Buchse anschliessen).



# ENTERTAINMENT

Für Videoaufnahmen können Sie Ihren Videorecorder mit einem zusätzlichen Scartkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die «VCR»-Scartbuchse der Set-Top-Box und an die Scartbuchse an Ihrem Videorecorder anschließen (möglichst an die «AV1/Line1»-Buchse).



Mit einem Chinch-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie bei Bedarf die Buchsen «AUDIO» der Set-Top-Box mit Ihrer HiFi-Anlage verbinden.



Stecken Sie jetzt das Stromkabel in die Set-Top-Box und in die Stromsteckdose.




Die Leuchtdioden an der Vorderseite der Set-Top-Box beginnen zu blinken (Suche nach Datenströmen).

**Bitte haben Sie etwas Geduld: Dieser Vorgang dauert einige Minuten (bis zu 10 Minuten).**




Wenn Sie einen Dolby Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen an den digitalen Ausgang (S/PDIF DIGITAL AUDIO) auf der Rückseite der Set-Top-Box anschließen.

**Die Set-Top-Box sollte nun wie folgt verkabelt sein:**

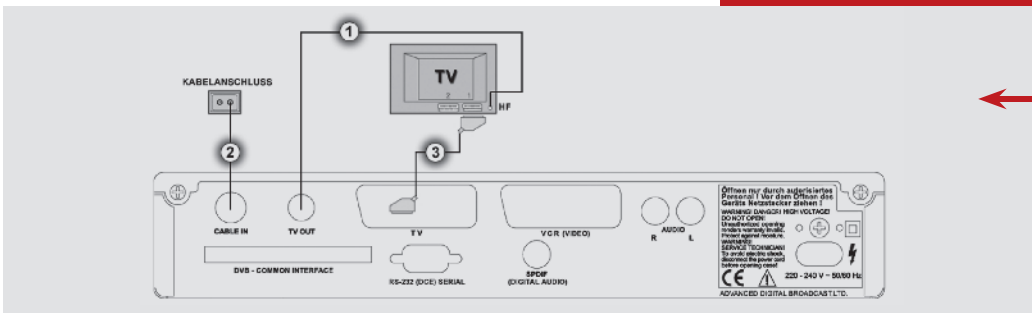

**SCHEMA 1 (ohne VCR)**

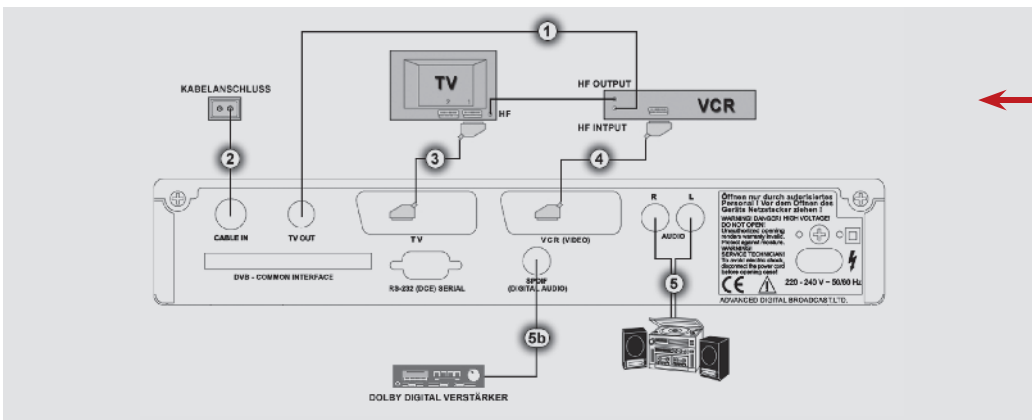

**SCHEMA 2 (mit VCR)**