



INSTALLATIONSVORBEREITUNG

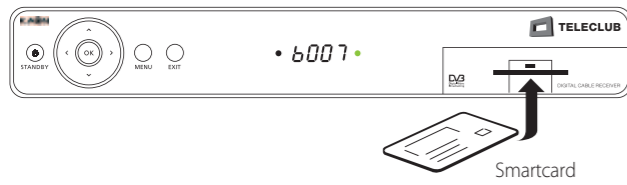


1. Vergewissern Sie sich, dass die Smartcard bis zum Anschlag in der Set-Top-Box eingesteckt ist.

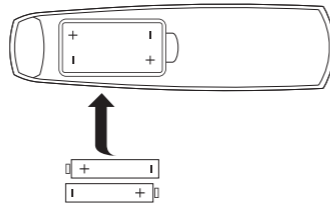


2. Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batterie-Fachabdeckung und legen Sie die Batterien vom Typ AAA (im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.


ERSTINSTALLATION DER SET-TOP-BOX

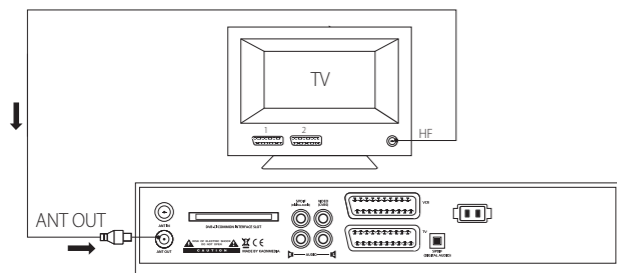


1. Verbinden Sie über ein Koaxialkabel den «ANT OUT»-Ausgang an der Set-Top-Box mit der «HF»-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes.

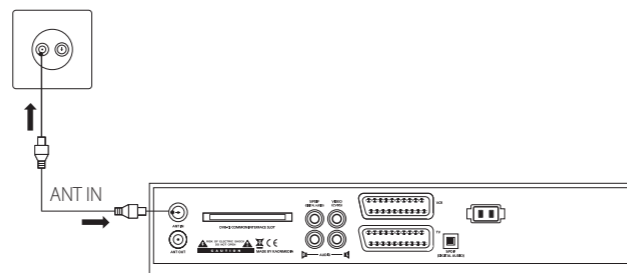


2. Das mitgelieferte Antennenkabel stecken Sie bitte in die «ANT IN»-Buchse auf der Rückseite der Set-Top-Box und in die Antennenwandsteckdose.

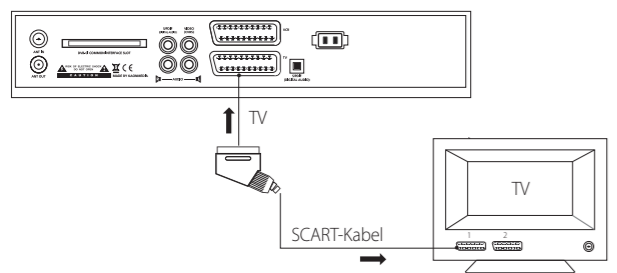

3. Schliessen Sie das Scartkabel an die «TV»-Scartbuchse der Set-Top-Box und an die Scartbuchse Ihres TV- Gerätes an. Falls an Ihrem TV-Gerät mehrere Scartanschlüsse vorhanden sind, dann möglichst an die «AV1/EXT1»- Buchse anschliessen.

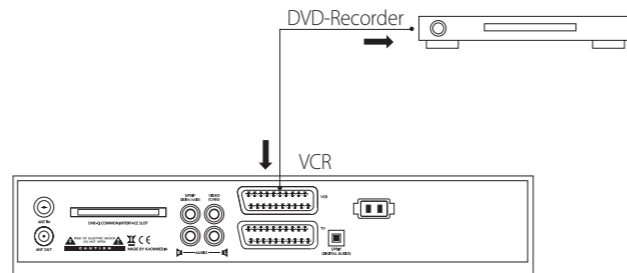

4. Für Video-/DVD-Aufnahmen können Sie Ihren Video-/DVD-Recorder mit einem zusätzlichen Scartkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die «VCR»-Scartbuchse der Set-Top-Box und an die Scartbuchse an Ihrem Video-/DVD-Recorder anschliessen (möglichst an die «AV1/Line1»-Buchse).

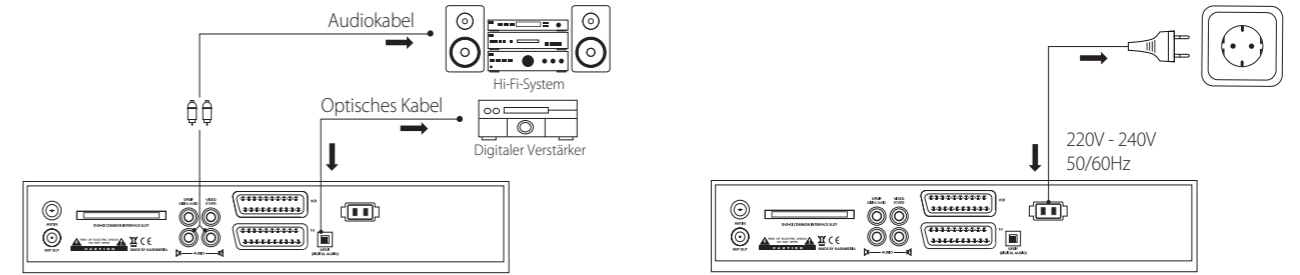


5a. Mit einem Chinch-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie bei Bedarf die Buchsen «AUDIO» der Set-Top-Box mit Ihrer HiFi-Anlage verbinden.


b. Wenn Sie einen Dolby Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen an einen der digitalen Ausgänge (S/PDIF DIGITAL AUDIO), optisch oder koaxial, auf der Rückseite der Set-Top-Box anschliessen.

6. Stecken Sie jetzt das Stromkabel in die Set-Top-Box und in die Stromsteckdose. Die rote Leuchtdiode an der Vorderseite der Set-Top-Box leuchtet.

DIE SET-TOP-BOX SOLLTE NUN WIE FOLGT VERKABELT SEIN

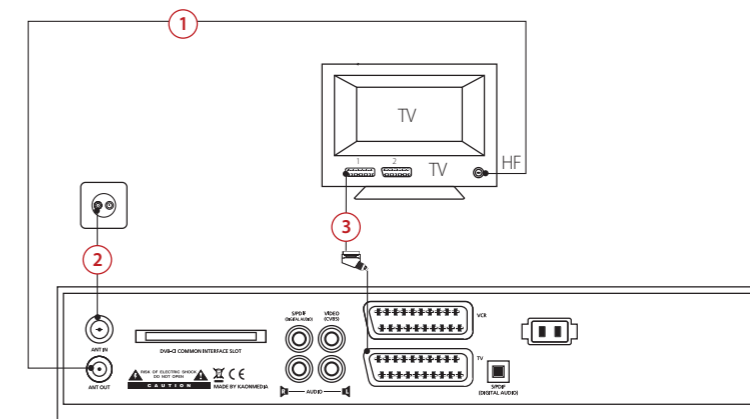

SCHEMA 1 (OHNE VCR)

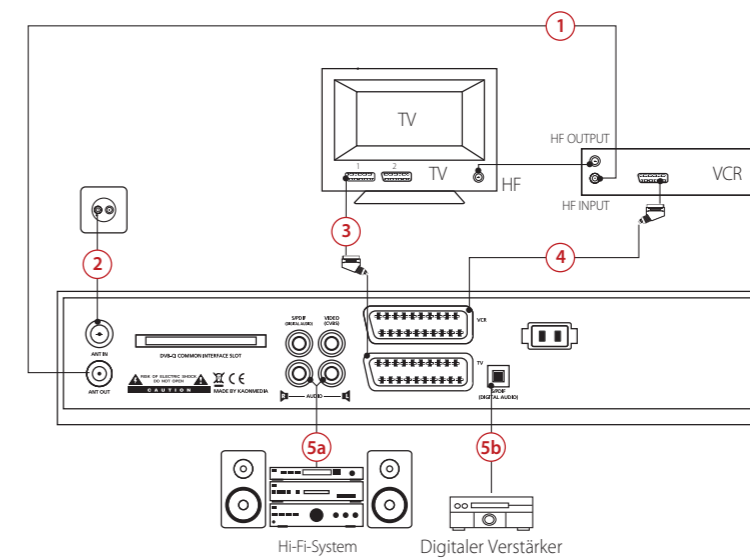

SCHEMA 2 (MIT VCR)

ERSTINSTALLATION DER SET-TOP-BOX


7. Schalten Sie nun zuerst das TV-Gerät ein und dann die Set-Top-Box (auf der Fernbedienung oben rechts). Nun sollte das TV-Gerät automatisch den Teleclub Begrüssungsbildschirm anzeigen. Falls dies nicht der Fall ist, muss das TV-Gerät auf einen AV-Programmplatz eingestellt werden. Auf dem Display der Set-Top-Box wird ein EAln angezeigt.



8. Wählen Sie die Menü-Sprache aus und bestätigen Sie mit OK.



9. Geben Sie nun über die Zahlentasten auf der Fernbedienung die auf dem Lieferschein aufgeführte Setup-ID ein und bestätigen Sie mit OK. Die Set-Top-Box sucht nun die digitalen Kanäle. Dies dauert einen Moment.



10. Die Set-Top-Box hat nun sämtliche digitale Programme abgespeichert. Nach Drücken der OK-Taste erscheint nun die Fehlermeldung «Bitte um Geduld. Diese Smartcard hat noch keine Berechtigung (6)». **Die Freischaltung der Smartcard kann bis zu 60 Minuten dauern.**

Software-Aktualisierung

Nachdem die Erstinstallation vorgenommen wurde, überprüft die Set-Top-Box, ob eine neue Software für das Gerät zur Verfügung steht. Falls eine neue Software verfügbar ist, wird der SW-Update automatisch gestartet. An der Gerätefront wird UPdL > d1.....100 angezeigt. Bitte haben Sie etwas Geduld, denn dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach abgeschlossenem Software-Update kann die Set-Top-Box wieder normal eingeschaltet werden.


i Damit die Set-Top-Box stets auf dem neusten Stand ist, werden in unregelmässigen Abständen Software-Aktualisierungen mit neuen Funktionen an Ihre Set-Top-Box übermittelt. Diese Aktualisierungen werden automatisch über das Kabelnetz an Ihre Set-Top-Box gesendet.

TECHNIK-HOTLINE Tel. 044 947 87 87 | Fax 044 947 87 00 | technik@teleclub.ch | Mo–Fr: 08.00–20.00 Uhr / Sa: 10.00–17.00 Uhr








INSTALLATIONSANLEITUNG

SET-TOP-BOX

Kabelempfang

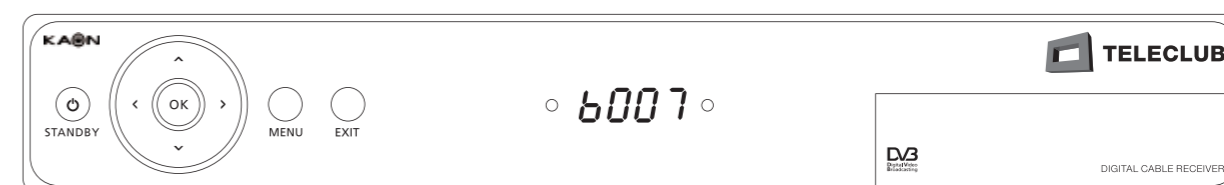INHALT


Set-Top-Box mit Smartcard «bereits im Steckplatz eingesteckt!»

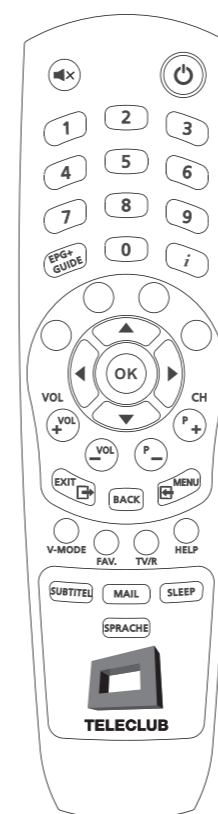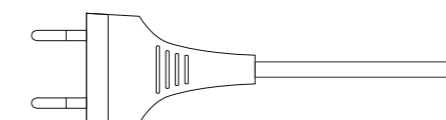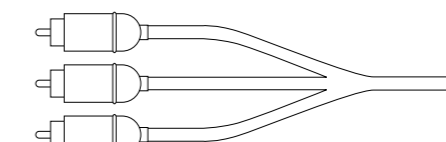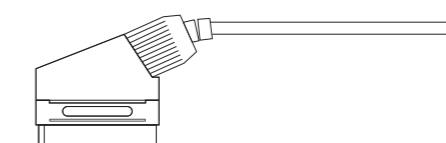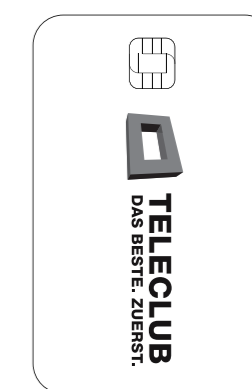
Fernbedienung

Netzkabel

Antennenkabel

RCA-Kabel

SCART-Kabel

Smartcard

Batterien (2xAAA)